

Перв. примен.

Справ. №




Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

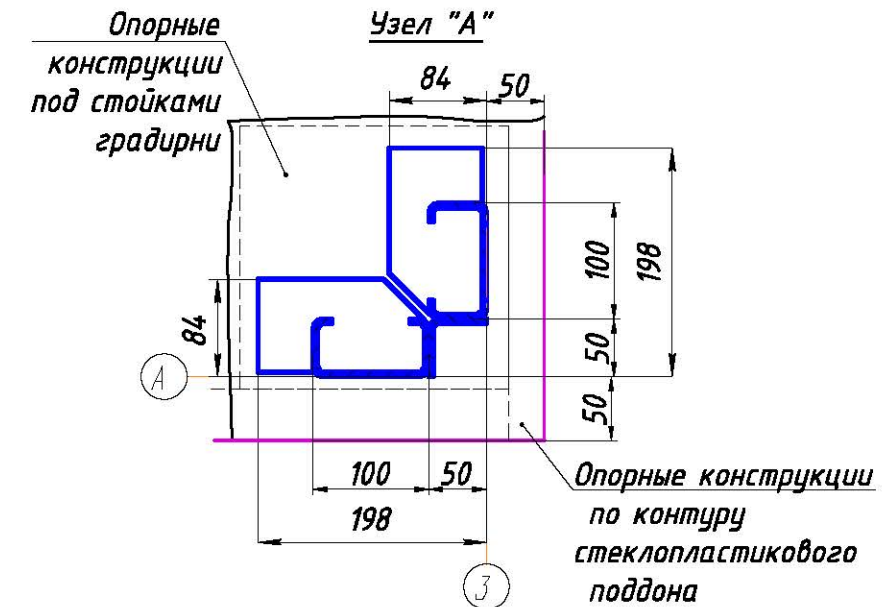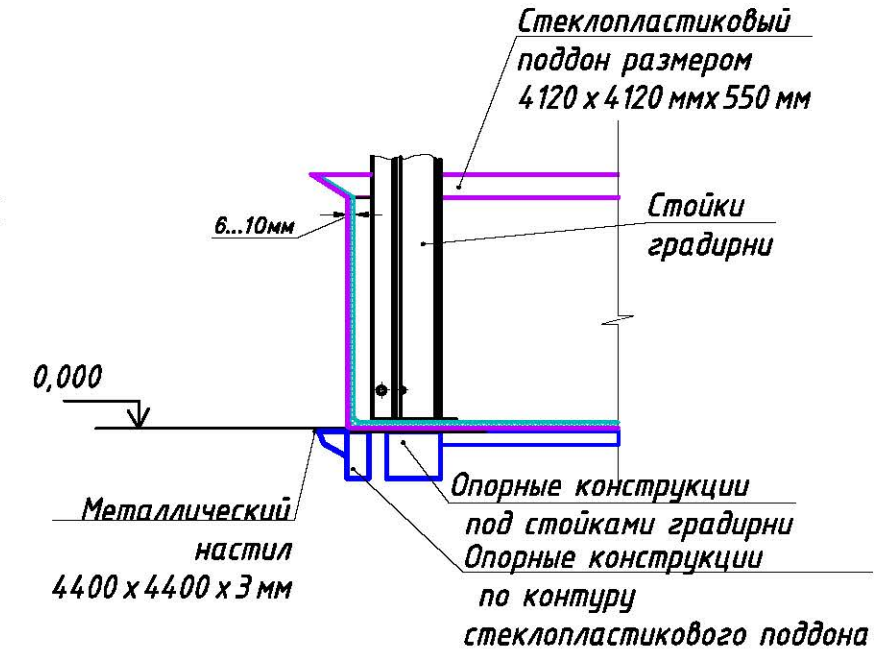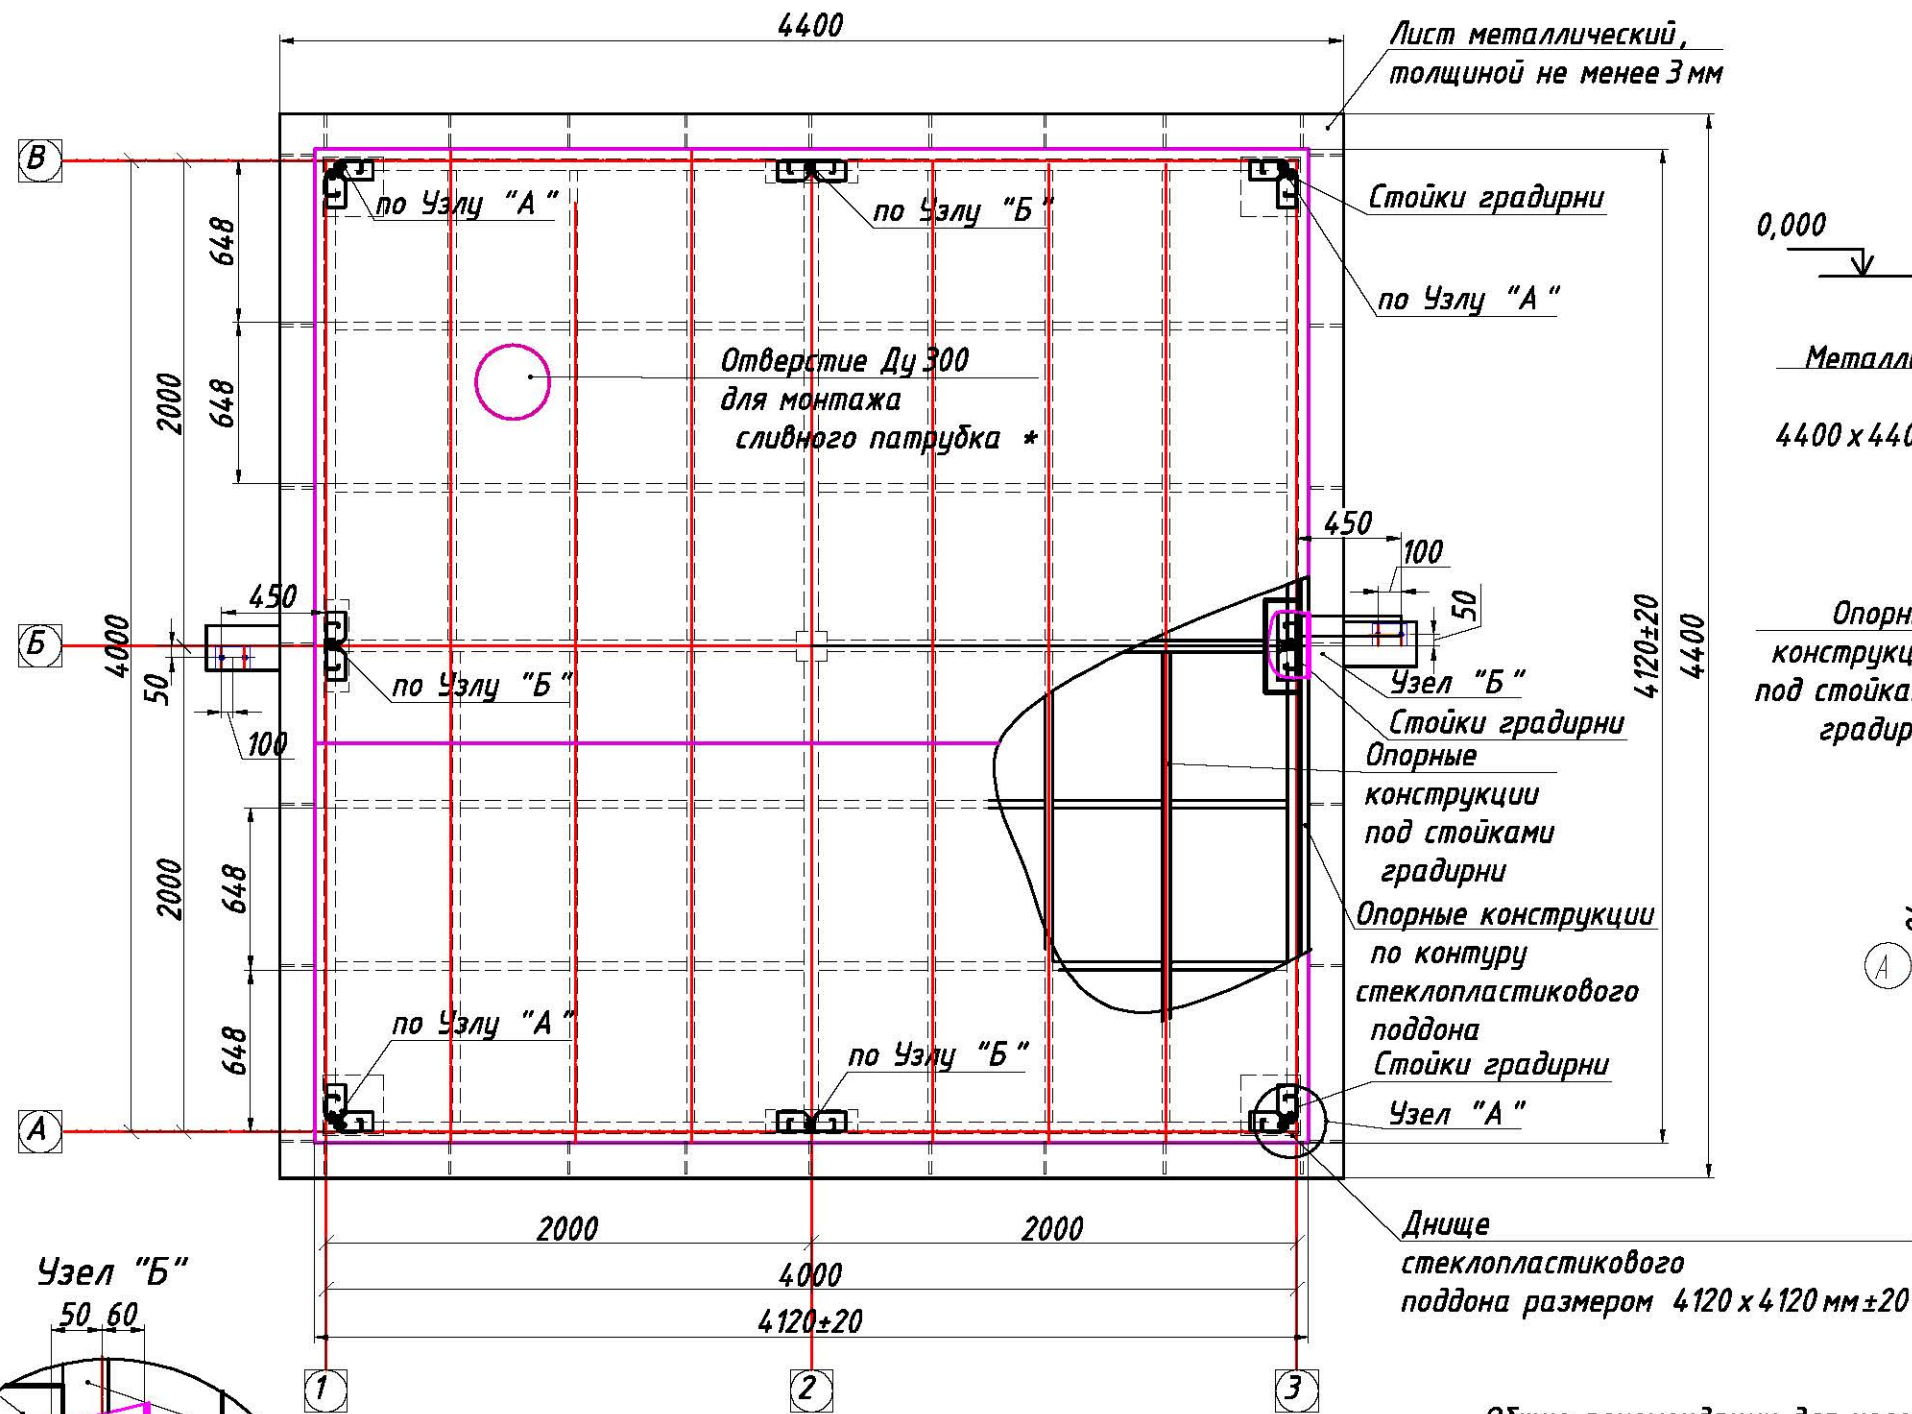

Общие рекомендации для изготовления опорной конструкции

- 1). Прогиб днища стеклопластикового поддона не должен превышать 4мм на длине 4метра и 2мм на длину 2метра
- 2). Под каждой стойкой градирни обеспечить опорную стойку, габаритные размеры стоек градирни показаны по Узлах А и Б.
- 3). Опорные конструкции под стойки градирни связаны между собой опорами и связями с шагом, указанным на разрезе 1-1.
- 4). Установить опорную конструкцию по контуру стеклопластикового поддона.
- 5). Опорные конструкции под поддон не входят в поставку.

* Учтите размеры фланца сливного патрубка при размещении отверстия в днище

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата